


50ml マニュアルガン取扱説明書

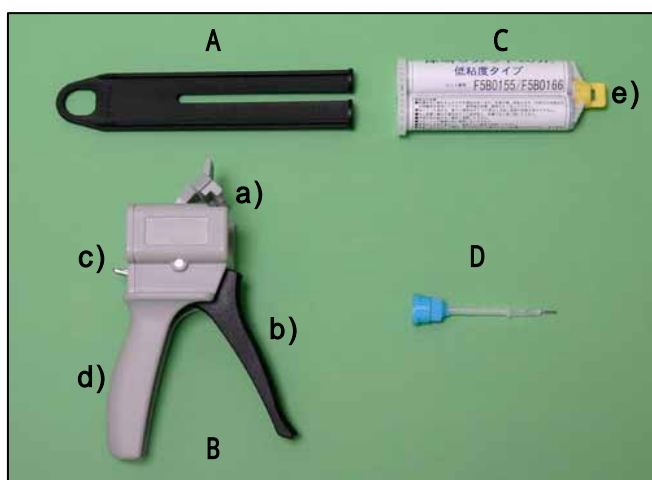

- A : プッシュロッド
B : 50ml 用マニュアルガン(本体)
a) カートリッジホルダー
b) 引き金(トリガー)
c) セーフティーレバー
d) 固定グリップ
C : 50ml 用カートリッジ
e) 先端キャップ
D : スタティックミキサー

1. 50ml 用マニュアルガンの組み立て方



セーフティーレバーを押し上げる
押し上げた状態でプッシュロッドを差し込む
押し上げた状態で差し込んだプッシュロッドを後方から手前までいっぱい引く

2. スタティックミキサーの取り付け方



納入時の状態から先端キャップを90°回転させる
先端キャップを外す(液漏れ注意！)
スタティックミキサーを差し込む(固定用のつめに注意！)
スタティックミキサーを90°回転させ固定する

3. カートリッジの取り付け方



カートリッジホルダーを上方に押し上げて開放する
カートリッジ端部の突起をマニュアルガンのガイドに合わせる
(プッシュロッドに当たる場合には1 - の操作を行う)
カートリッジをガイドに沿って押し込む
カートリッジホルダーを下方に押し下げて固定する



カートリッジ凹とマニュアルガン
凸の位置に注意！

4. カートリッジの取り外し方

カートリッジの取り外しは、「1.50ml用マニュアルガンの組み立て方」の1 - の操作を行った後に、「3.カートリッジの取り付け方」の逆の操作を行い取り外します。

マニュアルガンの各部への接着剤の付着は、ガンの作動不良の原因となりますので
付着した接着剤は即座にウエス等で拭き取ってください。
本体はプラスチック製のため溶剤等の使用はご遠慮下さい。